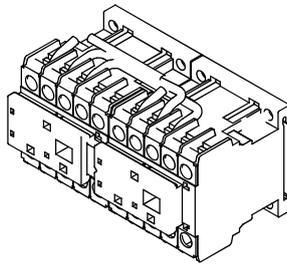


<対象機種>	KRT-340	KRT-420P*
	KRT-420	KRTG-340*
	KRTG-420	KRTG-480*
* = 生産終了機種		KRTG-540*

◆左記以外の機種については、当社までお問い合わせください。

電磁接触器が変更いたしました。

変更前	変更後
<p>メーカー : (株)安川電機 メーカー品番 : HC-10E</p>	<p>メーカー : 富士電機(株) メーカー品番 : SK09AR-201W</p> 
<p>メーカー : 富士電機(株) メーカー品番 : SRC3938-06M</p>	

機能、性能は同等で互換性があります。
保守部品として使用可能ですが、大きさが変わりますので、「プレート」が必要となります。
また、従来品と結線箇所が異なりますので、配線を変更してください。

交換方法

一通り読んでから、安全第一で作業してください。


！ 必ず電源を切ってから作業してください

手順 1


電磁接触器の取り外し

1. ねじを外す (2か所)

ねじ位置 (正面)

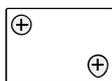

2. 電磁接触器を外す

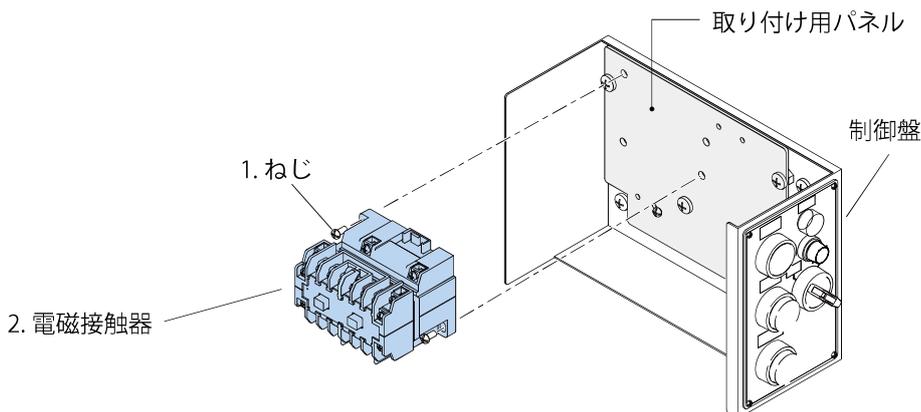

電磁接触器の取り付け


- 取り付け用パネルと電磁接触器の穴位置が合わないため、間にプレートを挟んで取り付けます。
以下の表より変更前の電磁接触器からセット品番（電磁接触器・プレート・ねじ）を選択してご購入ください。

変更前の電磁接触器	セット品番
メーカー : (株)安川電機 メーカー品番 : HC-10E	BE014-ST001-01-02
メーカー : 富士電機(株) メーカー品番 : SRC3938-06M	BE014-ST003-00-01

1. 取り付け用パネルとプレートの穴位置を合わせる
2. ねじでとめる (2 か所)
3. 電磁接触器とプレートの穴位置を合わせる
4. ねじでとめる (2 か所)

• HC-10E とねじ位置が異なります。

ねじ位置 (正面)

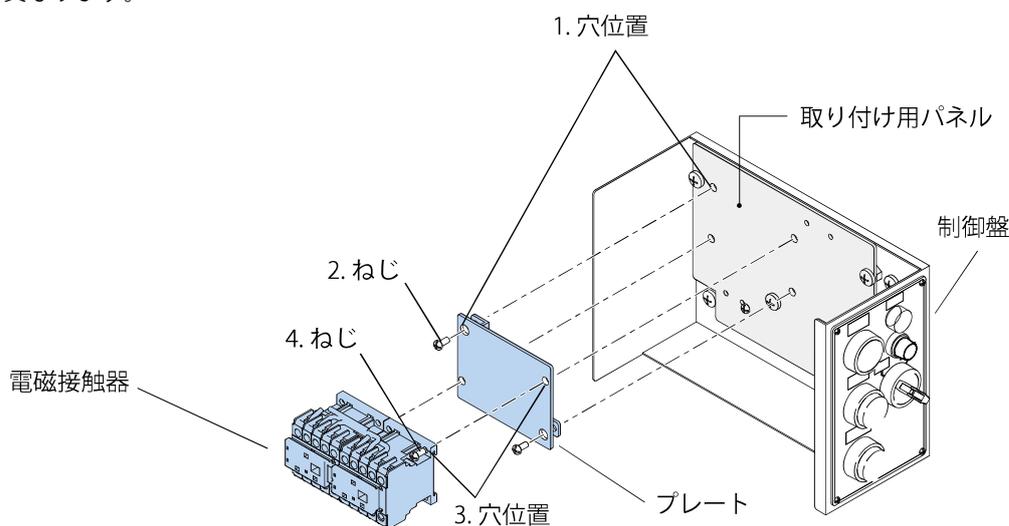


※既に電磁接触器「SK09AR-201W (キラ品番: EP3-00183-00-01)」が組み付いている機械は、プレートは必要ありませんので、電磁接触器のみをご購入ください。

配線

<変更前>

メーカー : (株)安川電機

メーカー品番 : HC-10E

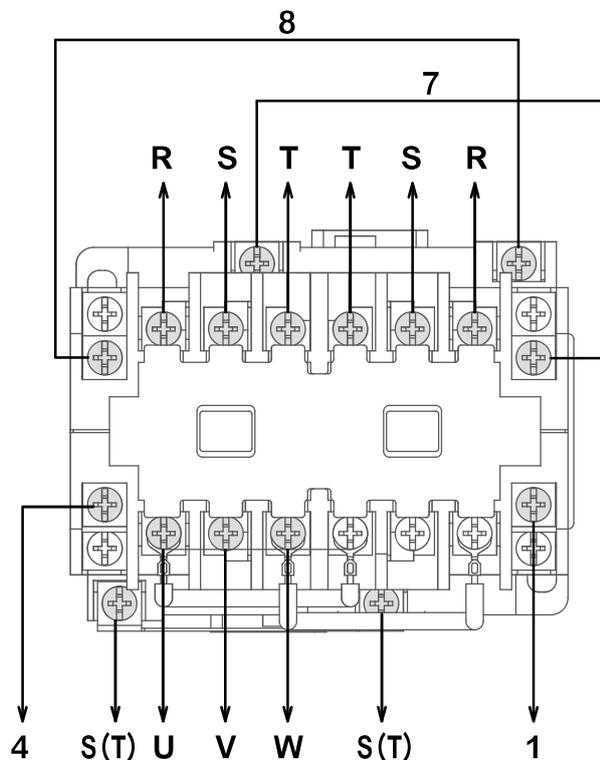


<変更後>

メーカー : 富士電機(株)

メーカー品番 : SK09AR-201W

1. 配線図 (右図) どおりに配線する


- ・間違いがないか確認してください。
- ・機種年式により、線番が違う場合があります。線番と同じ端子に接続してください。

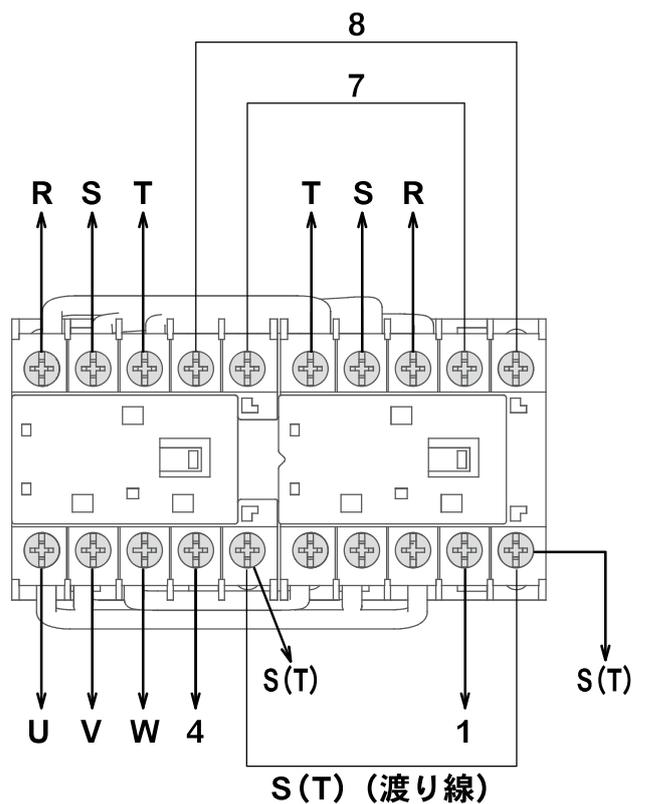

<変更前>

メーカー : 富士電機(株)

メーカー品番 : SRC3938-06M

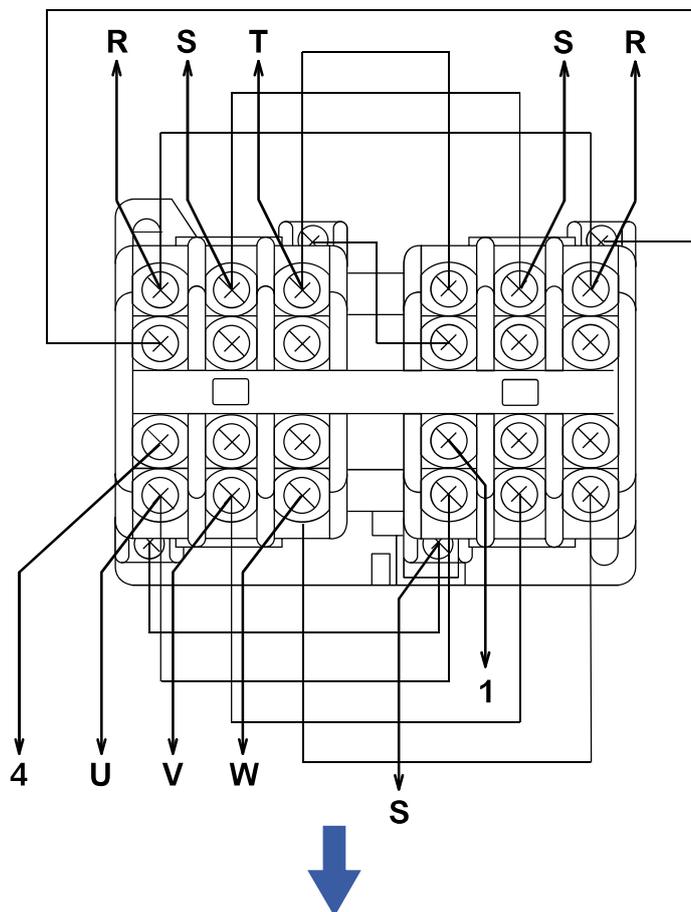

<変更後>

メーカー : 富士電機(株)

メーカー品番 : SK09AR-201W

1. 配線図(右図)どおりに配線する

- ・間違いがないか確認してください。
- ・機種年式により、線番が違う場合があります。
線番と同じ端子に接続してください。

